

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ БЛОКОВ «ЭРА-ГЛОНАСС» МОДИФИКАЦИИ «ГАЗ»

ВНИМАНИЕ! Выполнение пунктов данной инструкции обязательно в том случае, если при смене VIN-номера блока «ЭРА-ГЛОНАСС» на ТС производства группы «ГАЗ», используя тестер «АСКАН-10», вы видите следующие ошибки: «ОШИБКА ЗАПУСКА!», «Ошибка записи параметров инициализации GSM!».

1. Подключите «АСКАН-10» к колодке диагностики БЭГ транспортного средства. Включите зажигание. При этом загорится подсветка дисплея «АСКАН-10», появится заставка и главное меню со списком загруженных модулей;
2. Для запуска модуля необходимо войти в меню «КАМАЗ» («ГАЗ») и выбрать пункт «ЭРА-ГЛОНАСС EOL» (или «ЭРА-ГЛ. 1324.3879 EOL»):

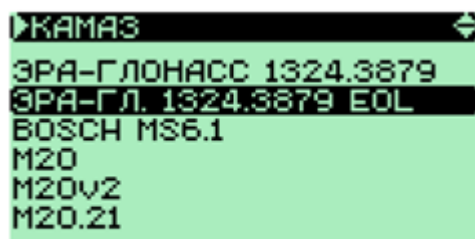


Рис. 1

На тестере должен загореться зелёный индикатор (LINK), означающий установку соединения с БЭГ;

3. Далее на дисплее появится набор функций для работы с БЭГ. Выбираем «ПРОЧЕЕ...»:

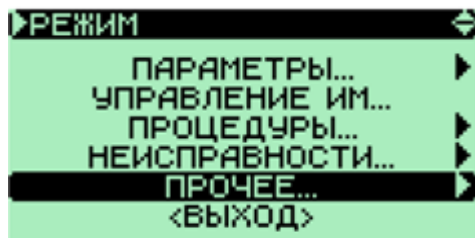


Рис. 2

4. Потом нужно выбрать пункт «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»:

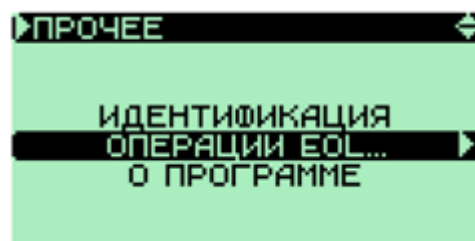


Рис. 3

5. Вы должны проверить пункт «Версия ПО». Если версия ПО блока «ЭРА-ГЛОНАСС» та же, что и на рисунке 4 («GAZ_01_0000_20180608_...»), то требуется обновление.

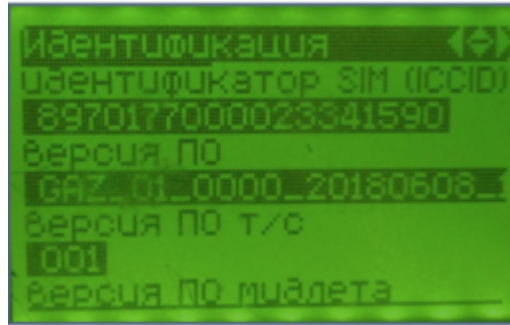


Рис. 4

В противном случае нужно обратиться к производителю блока «ЭРА-ГЛОНАСС» на *e-mail*: eraglonass@itelma.su

6. Отправляем VIN-номер ТС на следующий e-mail адрес: eraglonass@itelma.su;
7. Проверяем уровень заряда внутренней батареи блока «ЭРА-ГЛОНАСС»:

«Параметры» → «Группы» → «Батарея 5/16» → «Заряд бат.»

8. Если уровень заряда батареи ниже 100 %, необходимо выдержать машину с включённым зажиганием не менее 40 минут для подзарядки внутреннего АКБ блока «ЭРА-ГЛОНАСС».
В противном случае переходите к следующему пункту;
9. После получения подтверждения в ответ на отправленное вами электронное письмо (по готовности обновления) в блоке нужно на несколько минут выключить зажигание, а затем снова его включить;
10. Для загрузки обновления следует оставить блок с включённым зажиганием на 2 минуты;
11. Для запуска обновления в блоке нужно выключить зажигание не менее чем на 4 минуты. В это время блок обновится;
12. По истечении этих 4 минут следует включить зажигание и снова проверить версию ПО блока. Она должна отличаться от версии, указанной в п. 4 («GAZ_01_0000_20180608_...»);
13. Теперь вы можете провести процедуру смены VIN-номера согласно инструкции по использованию диагностического тестера «АСКАН-10» при вводе в эксплуатацию, инициализации, замене и изменении параметров блоков «ЭРА-ГЛОНАСС» производства НПП «ИТЭЛМА».